


Sur BMW

## ***Notice de montage de la pompe 050302K***

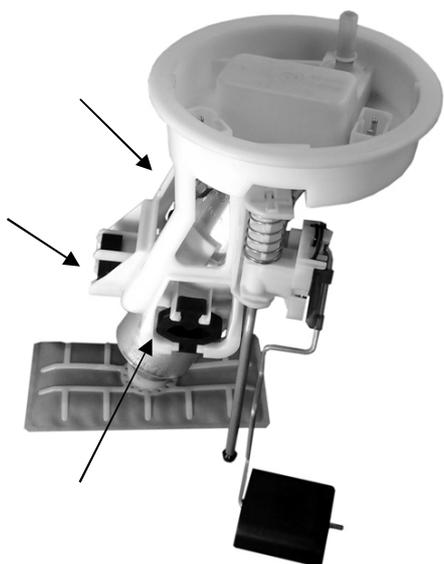

1 : Extraire la pompe du bloc pompe d'origine en enlevant les 3 cylindres bloc en caoutchouc.



2 : Couper la durite Polyamide dans le sens de la LONGUEUR de façon à pouvoir l'extraire en prenant soin de laisser un espace lisse pour y fixer un collier de serrage.