


Notice de montage du kit pompe 40002

En remplacement de l'ancien montage BMW



1. Récupérer le collier de fixation de l'ancienne pompe
2. Fixer la pompe 40002 sur le châssis
3. Brancher les durites d'entrée et sortie carburant

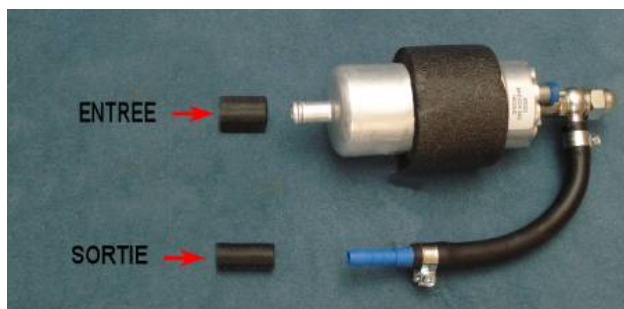


4. Installer le pré-filtre (fourni dans le kit) sur la durite d'entrée avant la pompe
5. Effectuer le branchement électrique avec les accessoires fournis

En remplacement de l'ancien montage MERCEDES



1. Récupérer le collier de fixation de l'ancienne pompe
2. Fixer la pompe 40002 sur le châssis
3. Brancher les durites d'entrée et sortie carburant
4. Sur le véhicule, boucher la durite de retour inutilisée

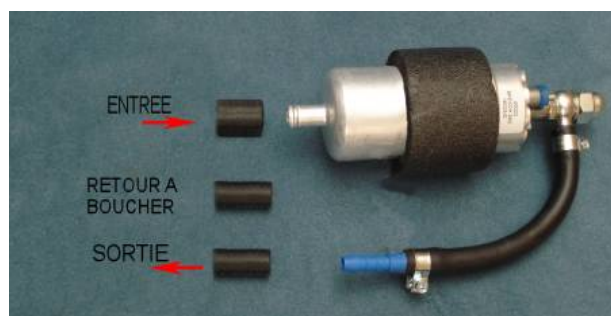

5. Installer le pré-filtre (fourni dans le kit) sur la durite d'entrée avant la pompe
6. Effectuer le branchement électrique avec les accessoires fournis